




VOMO - AUFBAUANLEITUNG

BRÜCKENTISCH



VOMO - Aufbauanleitung


1. Drehen Sie die Verbindungsbolzen in die vorgesehenen Gewinde eines der Seitenteile.

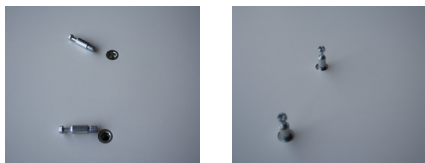

2. Das Seitenteil liegt dabei flach auf dem Boden.



3. Stecken Sie die Mittelstrebe auf die Verbindungsbolzen und ziehen Sie diese über den Exzenterverbinder mit dem beigefügten Schlüssel fest, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

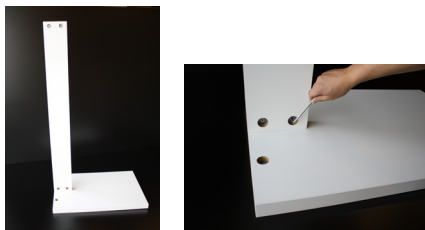

4. Stellen Sie nun das Seitenteil mit der Mittelstrebe nach unten auf die Seite und stecken Sie das zweite Seitenteil auf die Mittelstrebe, nachdem Sie es wie in Schritt 1 vorbereitet haben.



5. Auch diese Verbindungsbolzen ziehen Sie über die Exzenterverbinder mit dem beigefügten Schlüssel fest.



6. Drehen Sie den Tisch um. Die Mittelstrebe ist nun oben.






VOMO - AUFBAUANLEITUNG

BRÜCKENTISCH



VOMO - Aufbauanleitung

- Legen Sie die Tischplatte mit den Löchern nach oben auf die bereits montierten Seitenteile und drehen Sie die Verbindungsbolzen in die Gewinde.
- Drehen Sie die Tischplatte um und verbinden Sie sie mit den Seitenteilen.

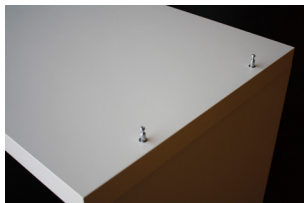

- Ziehen Sie die Verbindungsbolzen über die Exzenterverbinder fest. Die sichtbaren Exzenterverbinder decken Sie abschließend mit den beigefügten Abdeckungen ab.
- Fertig ist Ihr VOMO Brückentisch!



Das Bild zeigt eine Ecktheke, die nach demselben Prinzip zusammengesetzt ist wie der VOMO Brückentisch. Nach dem „Steckprinzip“ des Brückentischs lassen sich auch viele weitere Möbelstücke fertigen.